



取扱説明書



キャンピングカーレンタル東京城南島

目次

- 〈1〉 カギについて
- 〈2〉 サブバッテリーについて
- 〈3〉 バッテリー残量計について
- 〈4〉 スイッチについて
- 〈5〉 ルーフベントについて
- 〈6〉 外部電源について
- 〈7〉 シンクについて
- 〈8〉 冷蔵庫について
- 〈9〉 電化製品について
- 〈10〉 ベッドについて
- 〈11〉 サイドオーニングについて
- 〈12〉 給油について
- 〈13〉 安全にご利用いただくために

〈1〉 カギについて



白：エンジン・エントランス・燃料タンク

赤：収納庫

黄色：下収納庫

青：車載工具

〈2〉サブバッテリーについて

サブバッテリーは座席下に収納されています
エンジン停止時はこのサブバッテリーから
電気が供給されます
サブバッテリーは外部電源に接続または
走行することにより
充電がされます

〈3〉バッテリー残量について



外部電源に接続していないとき
残りが少なくなると警告音（ピーピー）が鳴ります
速やかに充電を行ってください

〈4〉スイッチについて

スイッチパネルは3種類あります

1種類目はエントランス左手下



ここでは室内灯と室外灯の
スイッチのON/OFFができます




2種類目はシンク下
室内灯他、
水道や換気扇使用時は
このスイッチをONにして
使用をしてください



3種類目はTVの下こちらはエントランス上部
エアコン横にある室内灯のスイッチです

〈5〉 ルーフベント（換気扇）について

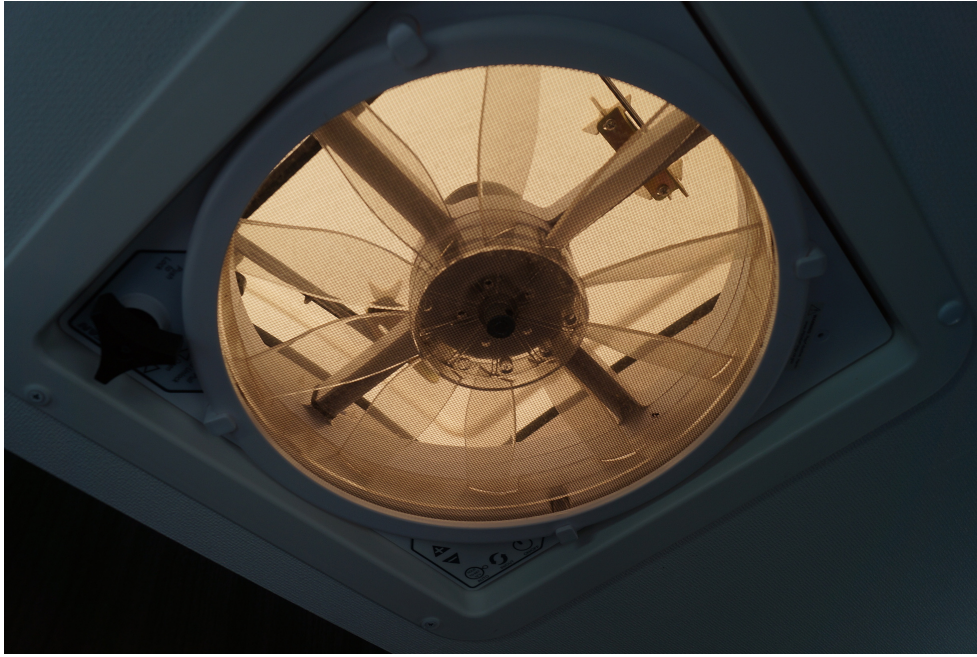

使用方法はメーカー説明書をご確認ください
走行中の使用はお控えください

〈6〉 外部電源について



RVパークなど電源サイトでケーブルに繋ぐことにより
使用ができます
ケーブルは下駄箱下に収納している青いケーブルをご使用
ください。
発進時は、必ず抜いていることを確認してください

〈7〉 シンクについて



給水タンクにお水を入れていただくと使用ができます
熱湯・洗剤・油もの・調理汁は
ご遠慮いただいております。
返却時までには必ず排水タンクの処理をしてください

〈8〉 冷蔵庫について



冷蔵庫内のスイッチをONに
していただくことで
使用が可能となります
上部は冷凍保存も可能です
生鮮食品や臭いのある物の
保管はご遠慮ください

〈9〉 電化製品について

エアコン・電子レンジは
サブバッテリーで使用できますが
外部電源に接続していないときは2時間程で
サブバッテリーの残量がなくなり使用不可となります
また、エアコンと電子レンジの同時使用はブレーカーが落ち
ますので同時使用はお控えください



エアコン使用時は車内の傾きに
気を付けて停車をしてください
エアコン下に水平器がありますので参考にしてください



〈10〉 ベッドについて



ベッドは3種類あります

①バンクベッド 定員：3名

お子様ご利用時は安全の為転落防止ネットをご使用下さい

②2段ベッド 定員：2名

③ダイニングベッド 定員：1名

〈11〉 サイドオーニングについて



使用方法は上記QRからご確認ください

〈12〉 給油について



給油口は車外右側についています

給油口カバーを開けて

白いシールの貼ってあるメインキーを使用し

給油キャップを開けてください

レギュラーガソリンとなります

返却時は最寄りのエネオスで給油をお願いします

ENEOS 城南島SS（太陽鉱油）

大田区城南島7-1-5

※ナビに登録しています

〈13〉安全にご利用いただくために

キャンピングカーはボディーサイズが乗用車やワゴン車と異なり、ひと回り大きいサイズとなります
また居住に関わる重量のある設備を多く取り付けています
ので十分にお気をつけください

〈出発前〉

■積載物の確認及び重量バランスの確認

サイクルキャリアやトランクに積んだ積載物の重量が偏ると車両姿勢が不安定になり安全運手の妨げとなります

■車両に装着してある設備の点検

ゆるんだり外れていないかを確認します

■エントランスドア・バケッジドアの施錠確認

各場所にはキーシリンダーが付いています

止め忘れると走行時に開いて事故の原因となります

〈エンジン始動時〉

■エンジン異音の確認

エンジンの不具合がないかどうかを確認します

■燃料の残量の確認

十分な燃料が入っているかを確認します

〈走行時〉

■強風時の走行

キャンピングカーは車高が高い為
横風などに煽られる場合があります
道路に設置されている吹き流しや煙突の煙。
立木の揺れ方など自然の動きをよく見ながら安全運転を心がけてください

特に大型車が横を通過する時や
トンネルの出入り口、防風壁の切れ目などで
風によりハンドルを取られる場合がありますので
十分に注意をし走行してください

■砂地やぬかるみ

車両重量が重いので深みぬはまる可能性があります
社中で脱出が難しくなりますので
そのような場所はできるだけ避けるようにしてください

〈停車・駐車について〉

■停車・駐車時の確認

車両の駐車時は必ずギアをP（パーキング）にしてください。
十分にかかっていないと大きな事故につながる恐れがあります。

■離れるとき

必ず施錠を行ってください



キャンピングカーレンタル東京城南島

運営：株式会社アライアンス・コーポレーション
東京都大田区城南島 4 - 8 - 2

TEL：03-6412-9090

FAX：03-5755-8082

MAIL:info@campingcar-rtj.com

HP：http://www.campingcar-rtj.com/