

MAZDA AMITY



お電話・お問合せ

キャンピングカーレンタル東京城南島

03-6412-9090

〒143-0002 東京都大田区城南島4-8-2

車両設備一覧



..... アミティ

車種



アミティ

乗車定員



7名

就寝定員



6名

サイズ (全長×全幅×全高)



4600mm × 1980mm × 2700mm

燃料



レギュラー (タンク容量: 58L)

平均燃費



約1Lあたり約5km

ミッション



AT (オートマ)

設備・装備

- カーナビ
- バックカメラ
- ドライブレコーダー
- ETC車載器
- サブバッテリー (走行充電)
- シンク
- シャワーヘッド (給排水タンク)
- AC外部電源
- 冷蔵庫
- テレビ
- DVDプレーヤー
- ベンチレーター (換気扇)
- 収納スペース
- サイクルキャリア
- 靴箱



ご注意ください

- 設備の使用方法や注意事項については、各ページをご確認ください。
- ご不明な点がございましたら、スタッフまでお問い合わせください。



各位置の働き



P

R

N

D

S

P

P (パーキング)

駐車およびエンジンを始動する位置。
Pでのみエンジンスイッチからキーを抜くことができます。



R

R (リバース)

車を後退させる位置。
チャイムが鳴り、セレクトレバーがRにはいていることを運転者に知らせます。



N

N (ニュートラル)

動力が伝わらない位置。
エンジンを始動することはできますが、
安全のためPの位置で行ってください。



D

D (ドライブ)

通常走行する位置。
車速に応じて1速から4速までを
自動変速します。



S

S (スロープ)

下り坂などエンジンブレーキが
必要なときに使用する位置。
車速に応じて1速から3速までを
自動変速します。



L

L (ロー)

急な下り坂など強力なエンジンブレーキが
必要なときに使用する位置。
車速に応じて1速と2速を自動変速します。



安全運転で、楽しい旅を。🎵





Bluetooth設定方法



※携帯電話のBluetoothをON

01

メニュー

ナビの「メニュー」を選択します。



メニュー

02

設定・編集

「設定・編集」を選択します。



設定・編集

03

システム設定

「システム設定」を選択します。



システム設定

04

Bluetooth設定

「Bluetooth設定」を選択します。



Bluetooth設定

05

機器登録

「機器登録」を選択します。



機器登録

06

接続する携帯を選択

接続したい携帯電話を選択します。
※ない場合は右へ



07

パスキーを入力

画面に表示されたパスキーを携帯電話に入力します。



08

完了

接続が完了すると、完了画面が表示されます。



06で接続する携帯がない場合はこちら

01

相手機器から登録する

「相手機器から登録する」を選択します。



02

携帯電話のBluetooth設定を開く

お使いの携帯電話でBluetooth設定画面を開きます。



03

Pioneer Naviを選択

検出された機器一覧から「Pioneer Navi」を選択します。



04

ペアリング


ペアリング（接続）を開始します。



05

はい（登録）

ナビ画面で「はい（登録）」を選択して、登録を完了します。



※ 返却時に設定は削除させていただきます

※ 機器接続のプロファイルがA2DP+AVRCP Ver1.0以下の場合には再生できない場合があります。ご了承ください



《1》 カギについて

お渡しするカギは **5本** あります



1 メインキー

○ 白：運転席・助手席のドア／エンジンキー

● 青：燃料タンクカバーキー

※燃料タンクの蓋の鍵はメインの白キー



2 エントランスキー

● 赤：ハンドルロック

● 金：ドアロック

● 緑：リア収納ドア
(左右同じ)



② サブバッテリーについて

サブバッテリーは
下駄箱内（下段の下蓋を
開けたところ）に
設置されています。



③ バッテリー残量計について

バッテリー残量計のスイッチを押すことにより
サブバッテリーの残量を確認することができます。
(あくまでも目安となります)

突然サブバッテリーが無くなり室内の電気機器が
使用できなくなるという不安を解消してくれます。
走行することで充電がされます。



④ 集中スイッチについて

電装品の操作は集中スイッチにて
操作することにより利用できます。
集中スイッチの位置は
サイドドアエントランス上部にあります。

- | | |
|------------------|-----------|
| ① サイドドア エントランス上部 | ⑥ メイン室内灯 |
| ② リア荷物室 | ⑦ シンク上 |
| ③ リアベッド上下 | ⑧ バンクベッド灯 |
| ④ 冷蔵庫 | ⑨ ルーフベント |
| ⑤ 水道 | ⑩ 電源 |



5 ルーフベント (MAXファンについて)

集中スイッチ ⑨ の「ルーフベント」を **ON**
ファンの蓋はつまみを回すことで開閉します。



使用方法

- 1 +と-のボタンで風力の調整ができます
- 2 IN/OUTモードの選択ができます
- 3 AUTOのボタンを一度押すことで78°F (25.6°C) にセットされます。
温度を下げたい時には「-」のボタンを押すことでファンの回転数が増し、
設定温度までファンが回転し続けます。その後設定温度になったら停止します。
温度を上げたいときは「+」のボタンで同様に設定できます。



※ファンが回転中でも外蓋を閉めることにより自動的にファンは停止します。
吸排気の切替はファンの停止を確認後行ってください。
ヒューズ切れの原因になります。



※走行中は必ず閉じてください

開けたままの走行は故障の原因となり大変危険です

6 外部100Vについて


100V入力用ケーブルを接続することにより
室内流し台下に設置されている
100Vコンセントが
使用できるようになります

外部入力ケーブルの接続は
キャップを外して差し込みます。

(ケーブルは流し台左下の
引き出しに入っています)



外部100V入力ソケット

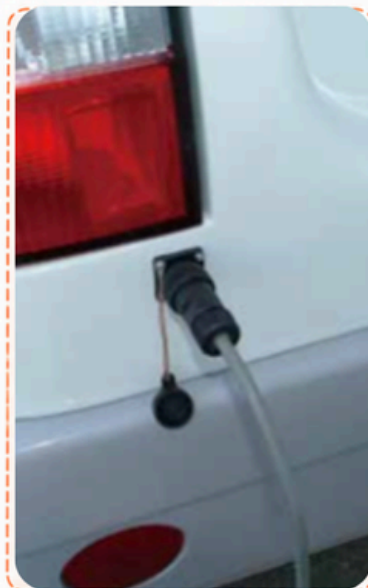

ケーブルを接続した状態

7 シンクについて



※ 飲み水には使用できません

① 集中スイッチのスイッチ⑤をONにします。

② 蛇口をひねる事により、ポンプが作動し
水が流れてきます。
シャワーヘッドを車外に固定し
放水可能ですので
外シャワーとしても
使用が可能となります。



シンク (室内)



シャワーヘッド (車外放水時)

給排水タンク

シンク下の扉を開けたところに
収納しています。
出発時には給水タンク、排水タンクは
共に空の状態です。
ご使用になられる際は
右側の給水タンクに
水を入れてください。



収納場所 (シンク下の扉を開いた状態)



※ ご返却前には必ず両タンクの水を処分してください。

※ 排水タンクに溜まったものは匂いの原因になるので、早めに処理をしてください。


8 FFヒーターについて

FFヒーターは外気との温度差によって
点火消化を繰り返します
したがって外気と室内温度の設定が大きい場合
連続送風となります。
燃料調節の為に外気との温度差は
少なくなるように設定することをお勧めします。

また走行中は燃料の温度上昇による
再点火機能の停止が発生する恐れが
ありますのでFFヒーターのご使用は
ご遠慮ください



※外気温度が**35℃以上**では
本体のセンサーが働き
温風動作はしません

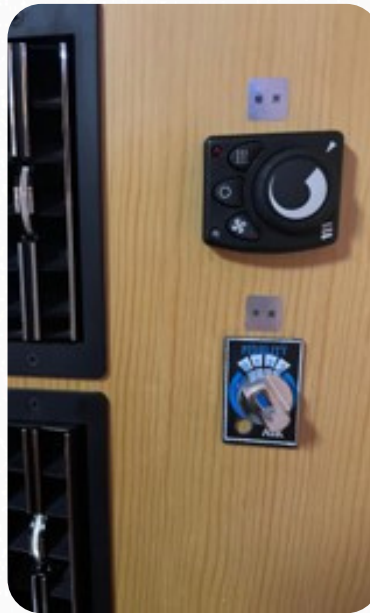

9 リアクーラーについて

FFヒータースイッチの下にあります
エンジン始動中、カーエアコンを
作動させているときだけ使用が可能です

10 シューズBOX裏装置について



1 12Vのシガーソケット

集中スイッチボタン⑩「車内12V電源」を
ONにすることで使用可能

2 TVチューナー

アンテナからTVモニターに映し出すための機械です

3 インバーター

12Vを100Vに変換します
こちらがOFFになっているとTVは使用できませんので
ONにしてください



※すべて**サブバッテリー**により稼働します

11 TVについて

車内の電化製品を快適にご使用いただくための手順です。

<TV視聴方法>

- 1** DCインバーターの電源をONにする



- 2** エントランス上部のスイッチ10番をONにする



- 3** 12Vのソケット部が青く光ることを確認する



- 4** リモコン(大)の電源を入れ
入力切替ボタンで「HDMI 1」にあわせる

※ここ重要です!!



- 5** チャンネル用リモコン(小)を使いチャンネルを切り替える



※受信部が赤く光っていない場合は赤い電源ボタンを押して下さい。



<DVD視聴方法>

①～③までは流れは一緒

- 4** リモコン(大)の電源を入れ
入力切替ボタンで「HDMI 2」にあわせる

※ここ重要です!!



- 5** DVDプレーヤー用のリモコンを使い電源を入れる



12 冷蔵庫について



集中スイッチ④をONにすることで使用が可能となります



12Vタイプとなります
サブバッテリーから
電源を供給します



※ダイヤルメモリが
最大の状態で使用は
サブバッテリー上がりの
原因となります。



また生鮮食品（魚や肉）や
臭いのある物の保管は
ご遠慮ください



※ダイヤルメモリを
弱（1～2）状態で
使用していただくと
連続運転も可能になります。



※**保冷剤**との併用で
冷蔵庫内の温度を
保つことができます



快適にご利用いただくためにご協力をお願いいたします。



13 ベッドについて



キャンピングカーの基本就寝定員は

-  バンクベット 2名
-  ダイネット部 2名
-  二段ベット 各1名

▶ **計6名**です



※走行中は危険ですので
ベットに乗車することは
お控えください。

■ バンクベット使用方法 ■

① 手前に引き出す



② マットをセットして完成



■ ダイニングベッド使用方法 ■



下記のQRコードの、
YouTubeより
説明展開動画を
参考にご利用ください

